

Unispace inspektionslem - montage

- 1.1**  Forbered værktøj til opgaven
- Disse instruktioner er kun tænkt som generelt eksempel. Det er af praktiske hensyn desværre ikke muligt at beskrive alle tænkelige installationsopgaver. Enhver garanti for fuldstændighed er udelukket og berettiger ikke en klage.
- 1.2**  Kontroller at alt indhold er i leverancen.
- Monterings- og vedligeholdelsesinstruktionerne indeholder billed- og tekstmateriale til professionel montering, vedligeholdelse og pleje af inspektionslemmen.
- 1.3**  Indhold:
Inspektionslem
Montagevejledning
4 x dybdestyringsankre
roset
nøgle
- Installation må kun udføres af kvalificeret og uddannet personale.
- Installation af UniSpace fra størrelsen 500 x 500 mm kan kun udføres af to personer.
- Montering og betjening af inspektionslemmen medfører risiko for at klemme på hoved- og sekundærlukningskanter.
- Under samlingen skal der beskyttes mod faldende genstande.
- Montering af inspektionsåbningslåsen skal udføres på en sådan måde, at hverken installationen eller brugen har en negativ indflydelse på statikken og Styrken på den respektive installationssituation.
- Anvendelsesområde
Brug af inspektionslemme med brand- og røgbeskyttelsesgodkendelse skal forhindre brand og røg i at trænge igennem åbninger i installationsskakter og solide vægge, når lemmen er installeret og lukket.
Ikke beregnet til udendørs brug!

Generelle godkendelser:

(AbZ)/general type approval (aBG) UniSpace 90: AbZ/aBG = Z-6.55-2529

UniSpace 90: AbZ/aBG = Z-6.55-2529


UniSpace 60: Prüfbericht Nr. 232000268 MPA-NRW/ Nr. 232000252-K1 MPA-NRW

UniSpace 60: Test report no. 232000268 MPA-NRW/ no. 232000252-K1 MPA-NRW



Montage


2.1

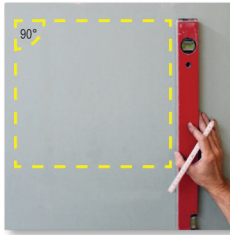

Åbningen til inspektionslemmen opmåles
(nominelle dimensioner H/B (max 20 mm))

2.1

2.2

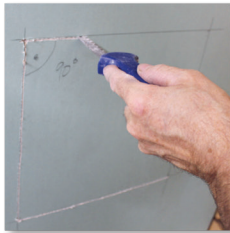


2.2
Åbningen udskæres

2.3




2.3
Hullet flankeres med stål reglar.
Gælder ikke massivvægge

3.1

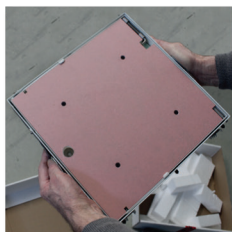


3.1
Dørbladet udtages

3.2

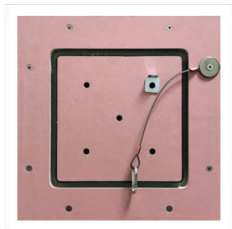

3.2
Sikkerhedswire afmonteres


3.3

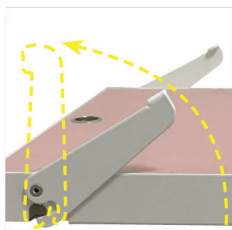

3.3
dreje/låse håndtag åbnes




3.4

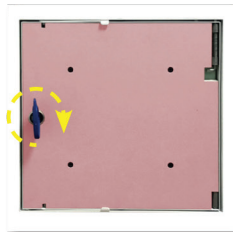

Brug den medfølgende nøgle til at åbne firkantlåsen.
(cylinderlås efter ordre).

3.5

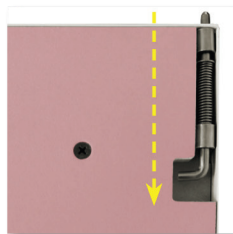


Træk ned i fjederhængslet og afmonter dørbladet.

3.6




Dybdestyringsankre sættes på rammen.

3.7

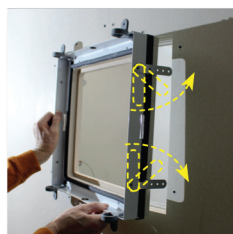


Drej murankre mod åbningen.

3.8

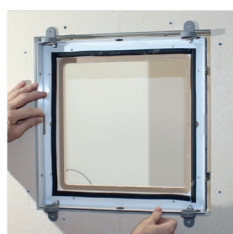



Placer rammen i midten af vægåbningen.

3.9

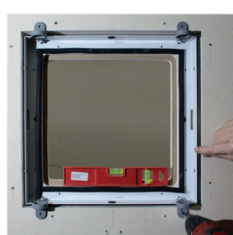



Alle 4 dybdestyringsankre skal passe til åbningen.
Brug en 1 skrue i forboringen i monteringsbeslaget for at sikre, at rammen ikke falder ud.

3.9.1

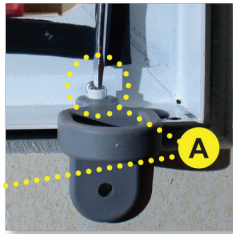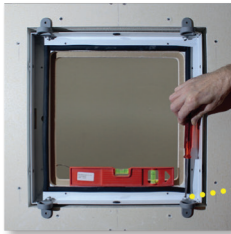


Juster rammen så den er i water og vinkel.
Dette gøres ved at skrue gevindstængerne ind eller ud.

3.9.2

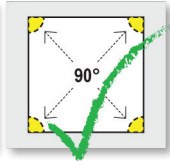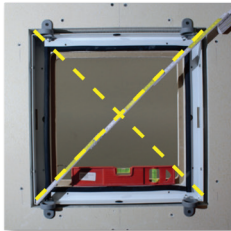

Check at rammen er helt vinkelret.

3.9.3

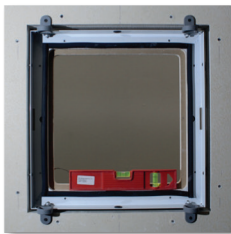

Fastgør resten af murankrene.

3.9.4



Fastgør murankre til metalprofilerne.


3.9.5



Fjern dybdestyringsankre.


Funktionstest

4.1

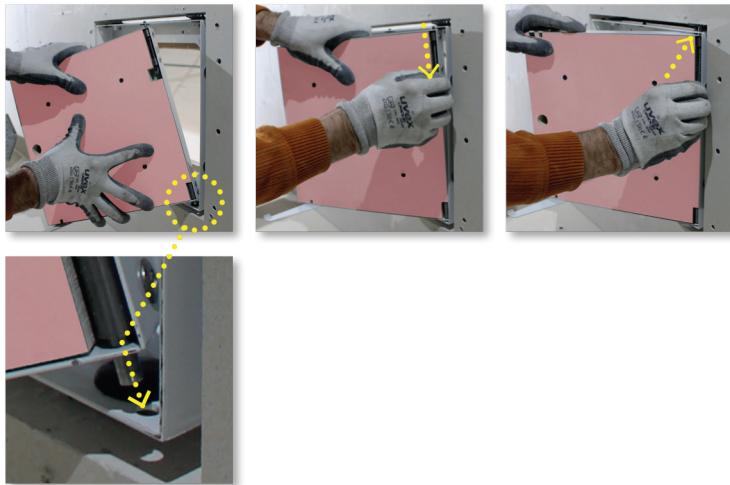

Indsæt dørbladet i rammen.
Træk i fjederhængslet, så det kan klikke på plads.

4.2

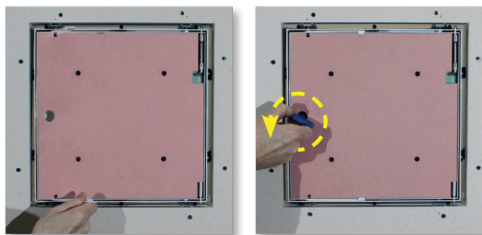

Afprøv, at døren virker korrekt.
Dreje/låse håndtag skal være i en vinkel på 90° i forhold til dørbladet.

4.3




Funktion OK = afmonter dørbladet igen.

Funktion ikke OK = Gentag justering af rammen.

Udspartning af ramme/væg åbning

5.1

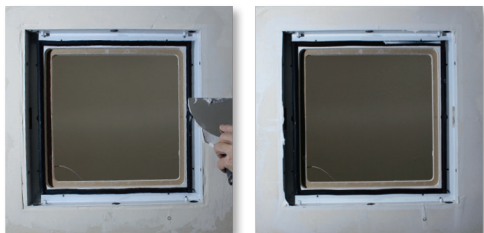

Udfyld mellemrummet mellem væg og rammen.

5.2



Efter udspartling renses hullerne til dørbladskruerne og hullet til låsetungen forsigtigt.

5.3



Når spartelmassen er tør, indsættes dørbladet i igen som beskrevet under punkt 4.


min. wall thickness (F90)						
	installation situation	min. wall thickness (mm)	min. wall construction (mm)	Fixture (mm)	min. size nominal dimension (mm)	max. size nominal dimension (mm)
5.1	one-sided planked partition wall (shaft wall)	90	CW 50x50x0.6 + one-sided planking	drywall screws DIN 18182; fine thread ST 3, 9x25 Tapping screws DIN 7981/DIN 7049/DIN 7050 ST3, 5x25	300 x 300	600x1000
5.2	two-sided planked partition wall	100	CW 50x50x0.6 + two-sided planking	drywall screws DIN 18182; fine thread ST 3, 9x25 Tapping screws DIN 7981/DIN 7049/DIN 7050 ST3, 5x25	300x300	600x1000
5.3	solid wall	100		universal screw DIN 7996/ DIN 7997, 6x80	300x300	600x1000

min. wall thickness (F60)

	installation situation	min. wall thickness (mm)	min. wall construction (mm)	Fixture (mm)	min. size nominal dimension (mm)	max. size nominal dimension (mm)
5.1	one-sided planked partition wall (shaft wall)	80	CW 50x50x0.6 + one-sided planking	drywall screws DIN 18182; fine thread ST 3, 9x25 Tapping screws DIN 7981/DIN 7049/DIN 7050 ST3, 5x25	300 x 300	600x1000
5.2	two-sided planked partition wall	75	CW 50x50x0.6 + two-sided planking	drywall screws DIN 18182; fine thread ST 3, 9x25 Tapping screws DIN 7981/DIN 7049/DIN 7050 ST3, 5x25	300x300	600x1000
5.3	solid wall	100		universal screw DIN 7996/DIN 7996, 6x80	300x300	600x1000

Funktionstest


6.1

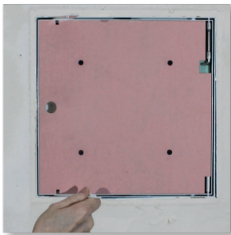

Lukning af dørbladet.

OBS: Drejeligt håndtag/låsehåndtag skal være 90° vinkel i forhold til dørbladet.

6.2

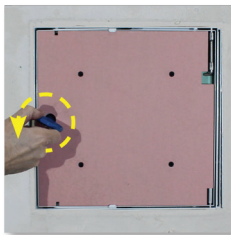


Lås inspektionslemmen med den firkantede nøgle (valgfri nøgle til cylinderlås).

OK = fortsæt med punkt 6.3

ikke OK = rengør låsetungens indgreb i rammen.

6.3

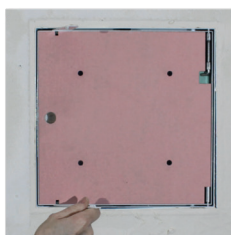

Vend de drejelige håndtag / låsehåndtag.

Funktion OK = fortsæt med punkt 7

Funktion ikke OK = rengør rammen indvendigt.


udspartning af dørblad

7.1



Udfyld skruehuller og fordybning ved hængsel.
(Bemærk, dørbladet er herefter ikke udtagegligt)

7.2

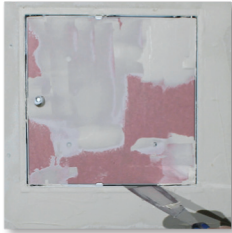

Fjern overskydende spartel fra samlingerne mellem rammen og dørbladet.


Sikkerhedswire

8.1



For at forhindre, at dørbladet ved et uheld åbnes for langt, skal sikkerhedswire fastgøres til dørbladet.

8.2

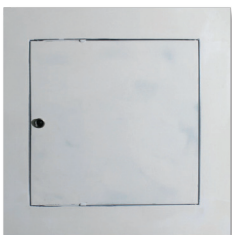

Indsæt rosetten, når lemmen er færdig.