

02

Montagevejledning

Range 02 metalbeklædt inspektionslem

- Påfør brandhæmmende fugemasse på bagsiden af rammen før montering af brand-, lyd- eller lufttæt lem. Udfør en ca. 5 mm bred tætning mod den bærende konstruktion.
- Ved spartelramme: påfør armeringstape før spartling.
- Uafhængig afstivning eller understøtning kan være nødvendig på grund af lemmens vægt.

Scan for
montagevideo



For at afmontere lågen: Åbn lågen, fjern møtrikker og skiver fra pianohængslet, og løft lågen ud.




Monter de medfølgende brandpladestrimler på rammens bagside med 25 mm M4 selvskærende skruer.




Placer rammen i åbningen. Åbningen skal være 10 mm større end lemmens mål. Ved brand-, lyd- eller lufttæt udførelse påføres brandhæmmende akrylfuge på rammens bagside før montering.



Fastgør rammen i åbningen med skruer gennem alle montagehuller. Kontroller, at rammen er i vinkel ved at måle diagonalt, og at den flugter med væggen.

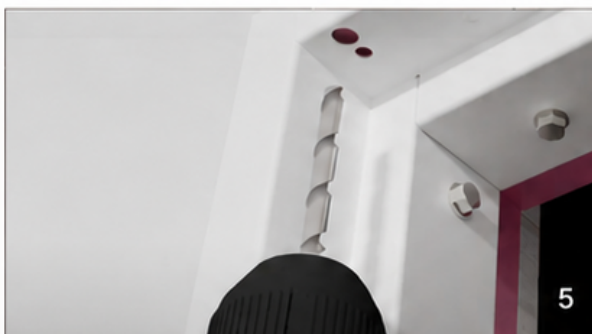

Bor frigangshuller til paskvilstængerne øverst og nederst i rammen som vist. Billedet viser en venstrehængt låge.

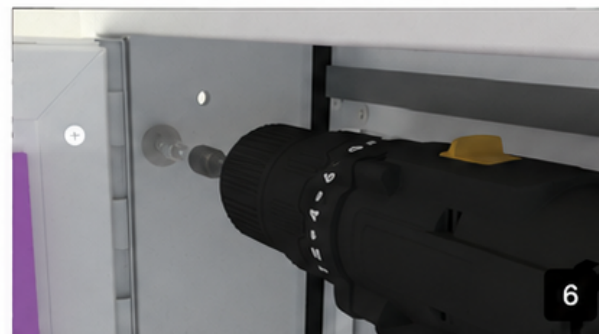

Genmonter lågen. Sørg for 2 mm afstand mellem låge og ramme, før pianohængslet boltes fast. Hængselsslidserne giver mulighed for justering. Lås lågen med den medfølgende nøgle, og kontroller, at lågen flugter i lukket position.