




# Monteringsvejledning Brandklassificeret inspektionslem 600x1200 - 800x800 (KN54608 & KN54611)

geprüft nach DIN 4102-11; 1985-12

ABP P-MPA-E-08-020

1. Bereiten sie die Wandöffnung vor.  
Öffnung sollte 2 cm größer sein als das Einbaumaß der Klappe!  
z. B: Bestellmaß 60x60 cm : Bauöffnung ca. 62x62 cm
2. Schlagen Sie die Scharnierbolzen mit einem Stift zurück damit das Türblatt herausgenommen werden kann.

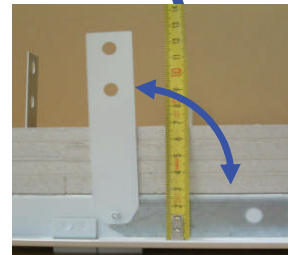

3. Drehen Sie die Montageanker am Rahmen nach hinten.



4. Geben Sie etwas Mörtel in die Laibung



5. Schieben Sie den Rahmen in die Öffnung so,  
dass der Mörtel möglichst die umlaufende Fuge füllt.  
und der Blendrahmen bündig mit der Putzoberfläche ist.  
Wird später verputzt die Einbauposition durch  
Keile oder untergelegte Abstandhalter justieren.



6. Die Maueranker mit zugelassenen Schrauben anschrauben.  
Bitte Rahmen rechtwinklig und lotrecht ausrichten.

7. Die Anschlußfuge füllen und den Mörtel schräg abziehen.  
Dabei die Schütze für die Verriegelung aussparen.



8. Nachdem der Mörtel getrocknet ist Türblatt einhängen und Scharnierbolzen einschlagen.

9. Abschließender Funktionstest und Türblatt verriegeln.

