

Montagevejledning

Gulvlem med hydraulik, til opfyldning - MA GBZ

1



Kontroller leveringen er komplet.
(2 gasfjedre, løftenøgle, slagbolt, skruer + dæksler, 1 forstærkningsgitter)

2



Bøj murankrene, så der kan sikres en solid forankring i betonen.

3



Anbring skaktafdækningen i udsparingen på gulvet, og juster det i flugt med gulvhøjden.

Der skal være mindst 130 mm frirum fra lysgennemgang til udspartling på alle 4 sider.

OBS: Gastrykfjedrene må IKKE installeres endnu!

4



Fastgør dækslet på skruerflange på hængselssiden ved hjælp af de medfølgende slagbolte. For at gøre dette skal du placere en opklodningskile neders, bor hullerne, slå boltene i og spænd skrueerne.

5




Åbn dækslet med løftenøglerne, og anbring en tilstrækkelig forskalling af rammen.

6



Luk dækslet og fastgør skrueerne og skruenhætter.
Kontroller den korrekte placering af dækslet igen.

7

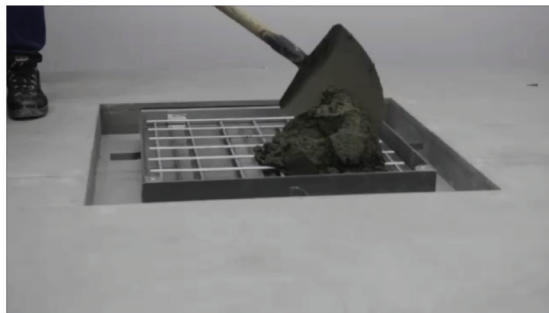

Anbring støbegitteret i dækslet og fyld det helt eller op, eller til den nedre kant af gulvbelægningen. Udfyld forskalningen helt, eller op til den nederste kant af gulvbelægningen.

Sørg for, at støbesgitteret er helt dækket med beton og beskyt skruer og kanter mod betonsprøjt.

8



Lad betonen hærde helt. Når rammen har forbindelse til betonen, kan lemmen ikke længere glide.

Når betonen har nået cirka 80% af sin styrke, kan de synlige overflader på lemmen rengøres.

9



Når betonen er hærdet fuldstændigt, anbringes gulvbelægningen i rammen rundt om lemmen.

10



Når betonen er hærdet fuldstændigt fjernes forskalningen.

11



Fjern advarslen på gastrykfjedrene og anbring dem på det øverste og nederste beslag. Den sorte cylinder skal være øverst.

12



Luk dækslet igen, og indsæt skruerne og skruehætter igen. Den resterende del af lemmen kan nu rengøres.